



BORDES ATÉRMICOS, PISOS Y REVESTIMIENTOS

www.bordes-sa.com.ar


Manual de Colocación de baldosas atérmicas.

CASTELATTO es la línea más completa de piezas atérmicas de BORDES Y SOLARIUM para piscinas. Un sistema modular que se adapta según formatos y requerimientos. La elaboración artesanal combinado con MATERIAS PRIMAS DE PRIMERA CALIDAD, garantiza la calidad de nuestro producto.


Dos factores importantes a saber: Su condición atérmica, que impide la absorción del calor, y porosidad de su textura que previene deslizamientos, lo convierte en un material único e irremplazable, brindando mayor confort, seguridad y elegancia respecto a otros materiales como lajas, ladrillos y cerámicas.

Las normas básicas para la colocación son las siguientes:

- a) Realizar la operación con personal especializado, establecer bien la escuadra y/o niveles a fin de estudiar los cortes para racionalizarlos y así evitar desperdicios. Recomendamos comenzar la colocación por los rincones y/o bordes curvos, luego los bordes rectos y finalmente el solarium.
- b) Asegurarse que el contrapiso donde se van a colocar las piezas este firme y húmedo.
- c) El pegamento debe ser preparado y colocado según la norma DIN 1050, utilizando una llana 12 en el piso y a contrapelo en la pieza.

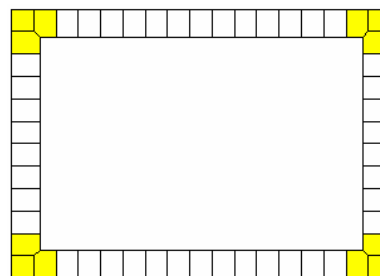

La mezcla debe tener un espesor mínimo de 15 mm. y uno máximo de 30 mm.

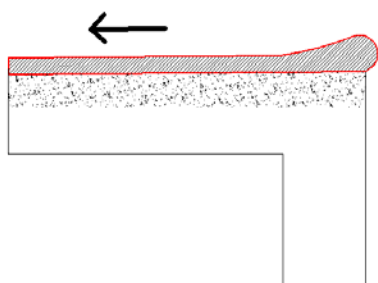

d) Es muy importante que los bordes se coloquen con una ligera pendiente hacia al exterior de la piscina para evitar la acumulación de agua sobre los mismos.

e) Colocar los bordes de tal manera que vuelen hacia el interior de la piscina 3 cm. aproximadamente, obtener una superficie bien nivelada sin dientes, dejando una ranura entre las piezas de 2.5 a 3 mm. para el posterior colado de la pastina.

g) Utilizar pastina CASTELATTO en las juntas para asegurarse que el tono no difiera de las piezas. En esta operación, tener en cuenta que la pastina este ligeramente líquida, asegurándose que penetre en los vacíos de las ranuras y «evitando» que se tapen los poros de la superficie de las piezas. En caso que esto suceda, limpiar inmediatamente antes que la pastina fragüe.

h) No transitar por 48 horas sobre el piso recién colocado mojando periódicamente el mismo, especialmente los días de calor para evitar el quemado de la pastina.

i) Recomendamos luego de la colocación del borde y/o solarium, la aplicación del sellador protector CASTELATTO, producto que penetra capilarmente en las piezas evitando así manchas que pueden ser producidas por agentes externos como: café, gaseosa, tierra, etc. El mismo se coloca puro con un rodillo de espuma, convirtiendo a las piezas en un material de fácil mantenimiento a pesar de su textura porosa. Este producto es comercializado por BORDES S.A..